INAX

保証書付
（裏表紙）

プレッツォシリーズ

一般地用　　寒冷地用
BF-1120M　BF-1120MN
BF-1320M　BF-1320MN
定量止水付ミキシング混合水栓

取扱説明書

このたびは当社商品をお買い求めいただき
誠にありがとうございました。
ご使用前にこの説明書をよくお読みのうえ正しくお使いください。
お読みになった後もすぐ取り出せる場所に大切に保管してください。

この説明書に書かれている注意事項は、必ず守ってください。
不適切な使用により事故が生じた場合、当社は責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。
転居される場合、次に入居される方にこの説明書と保証書をお渡しください。

もくじ

安全上のご注意 …… 1
特長 …… 3
各部の名称 …… 3
ご使用方法 …… 4
ご使用上の注意 …… 6
冬期凍結の恐れがある場合 …… 10
お手入れ …… 10
修理を依頼される前に …… 11
アフターサービスについて …… 14
保証書 …… 裏表紙

●安全上のご注意

●ご使用の前に、この「安全上のご注意」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。

●ここに示した注意事項は、状況によって重大な結果に結び付く可能性があります。いずれも、安全に関する重要な内容を記載していますので、必ず守ってください。

用語および記号の説明

注意 ……「取扱いを誤った場合に、使用者が軽傷を負うか又は物的損害のみが発生する危険な状態が生じることが想定されます。」

……「注意しなさい！」（上記の『注意』と併用して注意をうながす記号です。必ずお読みになり、記載事項をお守りください。）

……「してはいけません！」（一般的な禁止記号です。）

……「分解してはいけません！」

……「指示した場所に触れてはいけません！」

……「指示通りにしなさい！」（一般的な行動指示記号です。）

⚠ 注　意	
シャワーをお使いになる前に必ず手で適温であることを確かめてください。 ※高温の湯が出てヤケドをする恐れがあります。	
お使いになる前に、お湯の出る側がシャワー側か吐水口側かをシャワー・バス切替ハンドルで確認してからお湯を使いください。 ※間違えるとヤケドをする恐れがあります。	

水栓の中央付近は給湯側のため高温になっています。金具の表面に直接、肌を触れないようにしてください。 ※ヤケドをする恐れがあります。	
高温の湯をお使いのときには、吐水口（パイプ）は高温になっています。直接、肌を触れないようにしてください。 ※ヤケドをする恐れがあります。	
高温の湯をお使いの後は、水栓内に高温の湯が残らないようしばらく水を流してください。 ※次に使用すると水栓内に滞留した高温の湯が出て、ヤケドをする恐れがあります。	
温度調節ハンドルの表示で湯温を確かめた後、吐出してください。 ※高温の湯が出てヤケドをする恐れがあります。	
他所の水栓の同時使用等により圧力変動が起こり、お湯の使用中に湯温が急上昇することがあります。 ※同時使用のないように注意しないとヤケドをする恐れがあります。 ※圧力変動の影響を受けにくい水栓としてサーモスタット付混合水栓をおすすめします。	
温度調節ハンドルを急に回すと、温度が急上昇することがありますので温度調節ハンドルはゆっくり回してください。 ※ヤケドをする恐れがあります。	
シャワー使用後は、シャワー・バス切替ハンドルを必ずバス側（吐水口側）に切り替えてください。 ※シャワー・バス切替ハンドルがシャワー側になっているのを気付かずにお湯を出すとヤケドをする恐れがあります。	
凍結が予想される際は、配管の水抜操作と水栓の水抜操作を行ってください。（寒冷地仕様の場合） ※凍結破損で漏水し、家財等を濡らす財産損害発生の恐れがあります。	
ハンドル操作の急閉止は配管からの漏水を起こすことがありますので、ゆっくり操作してください。 ※漏水で家財等を濡らす財産損害発生の恐れがあります。	
修理技術者以外の人は絶対に分解したり、修理・改造は行わないでください。 ※ケガしたり、故障・破損の恐れがあります。	

●特　長

●定量止水装置の働きで希望の温量を吐出後自動的に止水します。
●温度調節ハンドルの操作ひとつで水から湯までご希望の温度が得られます。
●適温にセットしたまま止水することができ、再吐出時の温度調節の無駄を省きます。
●断熱キャップ付ですから、熱いお湯を流してる時でも安心して吐水口の向きを変えられます。

●各部の名称

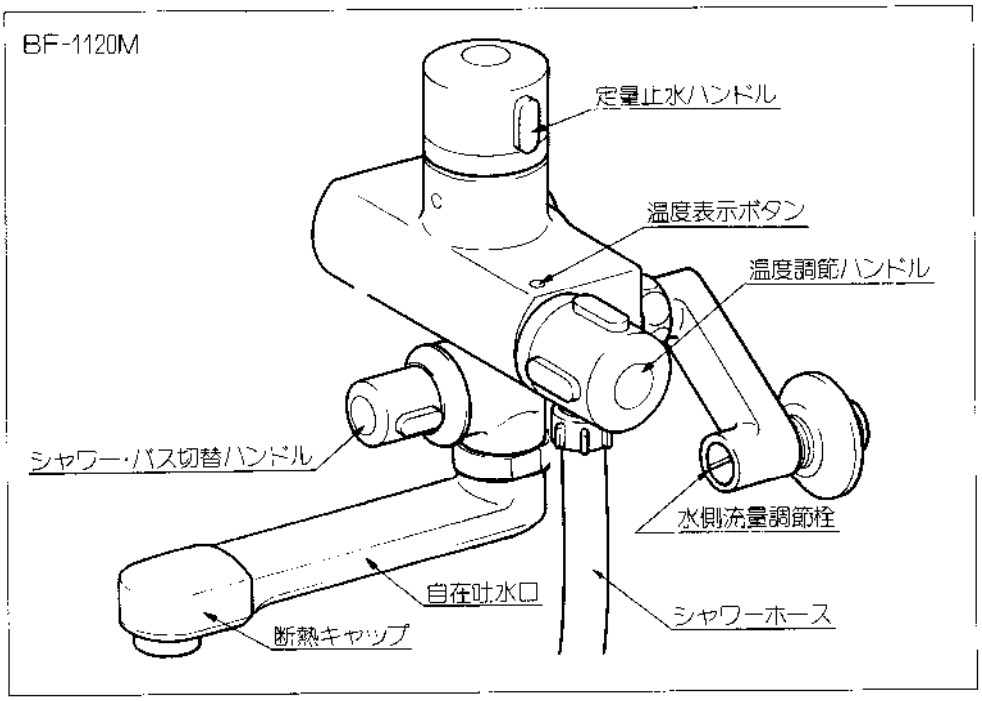

●ご使用方法

●温度の調節

温度表示ボタンに温度調節ハンドルの色表示を合わせることにより温度調節ができます。

色表示	温　度
青	低　温
黄	中　温
赤	高　温

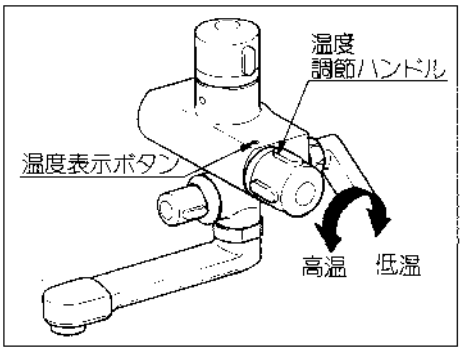

●吐出と止水

●定量止水(自動止水)の場合

定量止水ハンドルを右(時計回り)に回して、定量止水ハンドルの湯量目盛を本体の湯量表示ボタンに合わせてセットします。

「100」以下の目盛にセットする時は、一度「100」以上の目盛に回してから戻してセットしてください。

定量止水ハンドルの数字はLを表す目安となっていますので右の表を参考として一度試し、浴槽に適した湯量の目盛を確認してください。確認した定量止水ハンドルの目盛に、同封の適量ラベルを張ってご使用いただきますと、より快適にお使いいただけます。

※適量ラベルは、定量止水ハンドル表面の汚れや水分をよくふいてから張ってください。

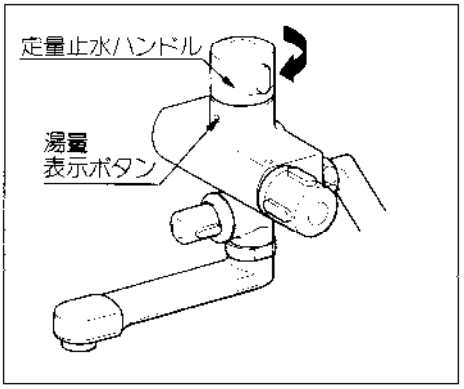

セットの目安

浴槽の大きさ	セット目盛
1人槽	約160
2人槽	約190
3人槽	約220

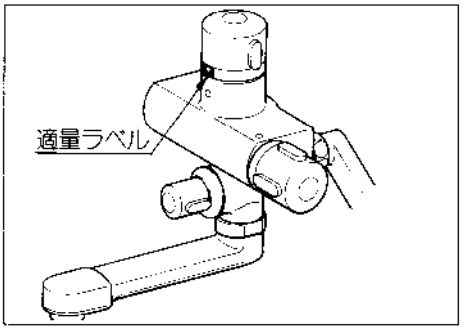

●連続して吐出する場合
定量止水ハンドルを左（反時計回り）に回して、「ON」のマークを湯量表示ボタンに合わせてください。手で戻さない限り連続して吐出されます。

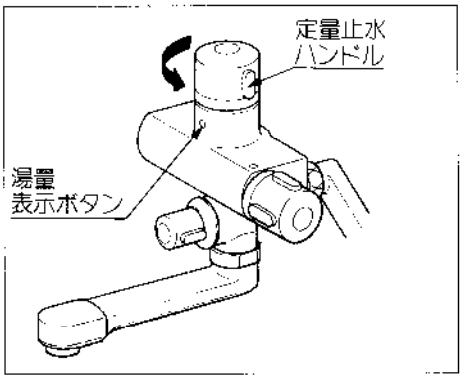

●シャワー・バス切替え
（BF-1120M(N)）

シャワー使用の時はシャワー・バス切替ハンドルを左へ回してください。また、吐水口使用の時はシャワー・バス切替ハンドルを右に回してください。

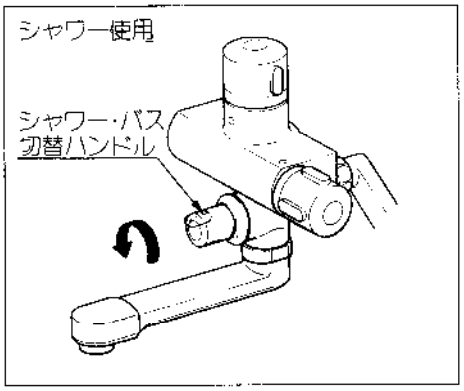

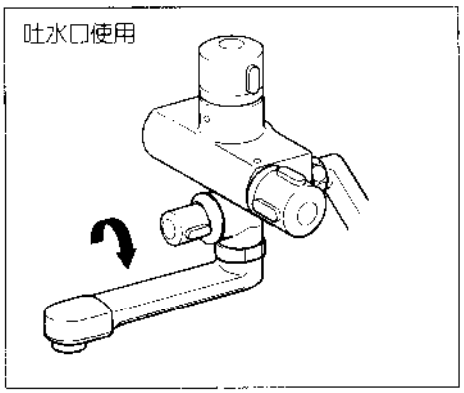

●ご使用上の注意

●ガス給湯器と組み合わせてご使用の場合

- ●比例制御式の給湯器の設定は、温度調節を高温にしてください。
- ●能力切替付の給湯器では、能力を季節に合わせてご使用ください。
  ※吐出量を絞って使用すると給湯器が着火しない場合があります。
- ●給水圧が低いときや水温が高いときは、給湯器が着火しない場合があります。
  このときは給湯器の設定温度（能力切替付は能力）を少し下げてお試しください。
- ●この商品の最低作動流量は毎分４Ｌです。能力の小さい給湯器（10号未満）を使用の時、特に冬場水温が低いと最低作動流量が得られず、定量止水が正常に作動しない場合があります。また、能力切替付の給湯器の場合は、毎分４Ｌ以上の吐出量（洗面器を一杯にするのに30秒程度の流量）となるよう、給湯器の能力を調節してください。
- ●流量は30Ｌ/分以下としてください。
  ※計量精度を保証できません。

●定量止水ハンドルの回転妨げの防止

定量止水時は定量止水ハンドルがゆっくり戻ります。この回転を妨げると、自動止水しなくなったり、設定量をオーバーしたりします。風呂の蓋やシャワーホースが定量止水ハンドルに接触して回転を妨げないよう注意してください。また、ぬれタオルなどを水栓に掛けないようにしてください。

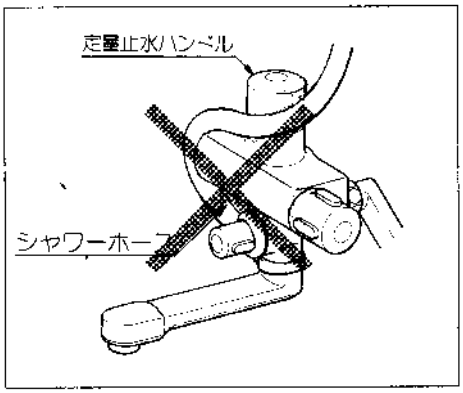

●流量調節栓の設定

湯量目盛「150」に合わせた時、約10分で止水する流量でご使用ください。

※水圧が高い時など、流量は流量調節栓で調節できますが極端に絞ると精度が悪くなったり、止まらなくなったりします。

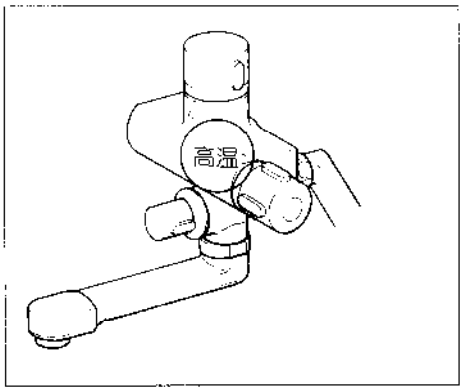

●湯量目盛の少量設定時の操作

「100」以下の設定の時は、一度定量止水ハンドルを「100」以上の目盛に回してから、希望する目盛に戻してセットしてください。

※そのまま少量にセットすると、自動止水しない場合があります。

●シャワーをお使いになる前に必ず手で適温であることを確かめてください。

※高温の湯が出てヤケドをする恐れがあります。

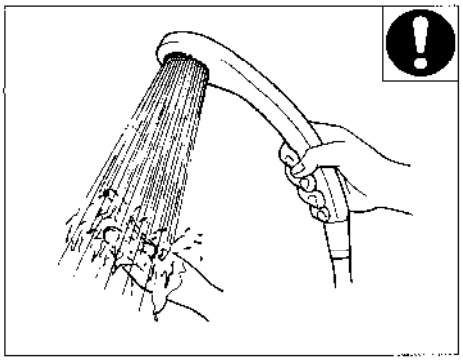

●お使いになる前に、お湯の出る側がシャワー側か吐水口側かをシャワー・バス切替ハンドルで確認してからお湯を使いください。

※間違えるとヤケドをする恐れがあります。

●水栓の中央付近は給湯側のため高温になっています。金具の表面に直接、肌を触れないようにしてください。
※ヤケドをする恐れがあります。

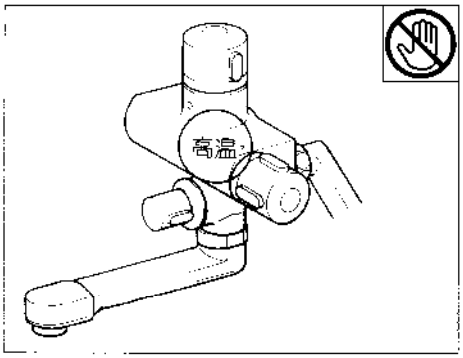

●高温の湯をお使いのときには、吐水口（パイプ）は高温になっています。直接、肌を触れないようにしてください。
※ヤケドをする恐れがあります。

●高温の湯をお使いの後は、水栓内に高温の湯が残らないようしばらく水を流してください。
※次に使用すると水栓内に滞留した高温の湯が出て、ヤケドをする恐れがあります。

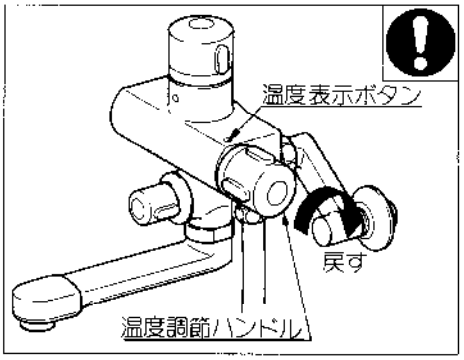

●温度調節ハンドルの表示で湯温を確かめた後、吐出してください。
※高温の湯が出てヤケドをする恐れがあります。

●他所の水栓の同時使用等により圧力変動が起こり、お湯の使用中に湯温が急上昇することがあります。
※同時使用のないように注意しないとヤケドをする恐れがあります。
※圧力変動の影響を受けにくい水栓としてサーモスタット付混合水栓をおすすめします。

●温度調節ハンドルを急に回すと、温度が急上昇することがありますので温度調節ハンドルはゆっくり回してください。
※ヤケドをする恐れがあります。

●シャワー使用後は、シャワー・バス切替ハンドルを必ずバス側（吐水口側）に切り替えてください。
※シャワー・バス切替ハンドルがシャワー側になっているのを気付かずにお湯を出すとヤケドをする恐れがあります。

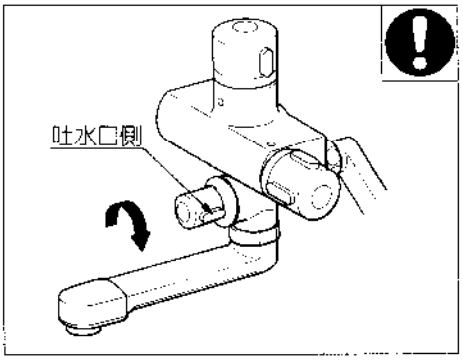

●凍結が予想される際は、配管の水抜操作と水栓の水抜操作を行ってください。（寒冷地仕様の場合）
※凍結破損で漏水し、家財等を濡らす財産損害発生の恐れがあります。

●ハンドル操作の急閉止は配管から漏水を起こすことがありますので、ゆっくり操作してください。
※漏水で家財等を濡らす財産損害発生の恐れがあります。

●修理技術者以外の人は絶対に分解したり、修理・改造は行わないでください。
※ケガしたり、故障・破損の恐れがあります。

●冬期凍結の恐れがある場合

(BF-1120MN、BF-1320MN)

凍結が予想される場合は次の要領で水栓の水抜きをしてください。

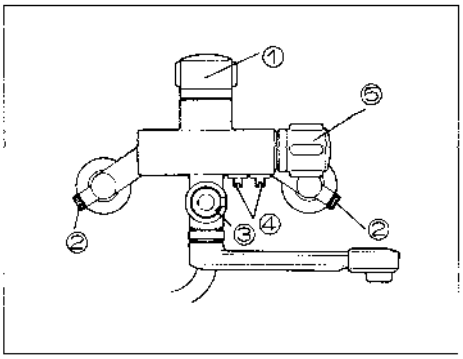

1. 配管の水抜栓を操作する。
2. 定量止水ハンドル①を「ON」にする。
3. 取付脚の水抜栓②(2ケ)を開ける。
4. シャワー・バス切替ハンドル③を吐水口側に回す。
5. 本体の逆止弁開放ボタン④（2ケ）を押す。
6. 温度調節ハンドル⑤を数回「C」側から「H」側まで回す。
7. シャワー・バス切替ハンドル③をシャワー側に回す。
8. シャワーヘッドを振って水をよく切り床に置く。

※再通水前には水抜栓②を閉め、定量止水ハンドル①を「OFF」にしてください。

※BF-1320MNの場合は4、7、8の操作はありません。

●お手入れ

いつまでもご愛用いただくために普段のお手入れは、次のことに注意してください。

●汚れは乾いた柔らかい布でふきとってください。それでも落ちないときは水ぶきしてください。

●水栓の表面を傷める恐れのある以下のものは使用しないでください。

- ●クレンザー、磨き粉等の粒子の粗い洗剤
- ●酸性洗剤、塩素系漂白剤
- ●ナイロンたわし、ブラシ等
- ●シンナー、ベンジン等の溶剤

●壁面のタイル等をカビ取り剤等で洗浄した場合は、タイルおよび水栓を十分水洗いしてください。

●修理を依頼される前に

簡単に故障が直る場合がありますので修理を依頼される前に下記項目をご確認ください。

●吐出量が少ないとき

1. 湯側と水側の流量調節栓が十分開いていることを確かめてください。
2. ストレーナー等のゴミ詰まりがないことを調べてください。(「ストレーナー等の掃除」の項参照)
3. ガス給湯器と組み合わせてご使用の場合、能力切替付のものでは適正能力にセットされていることを確かめてください。

●希望の温度が得られないとき

1. 湯側と水側の流量調節栓が十分開いていることを確かめてください。
2. ストレーナー等のゴミ詰まりがないことを調べてください。(「ストレーナー等の掃除」の項参照)
3. 給湯器から十分な温度のお湯がきていることを調べてください。

●ストレーナー等の掃除

ストレーナー等のゴミ詰まりは機能を低下させます。ときどき次の要領で掃除してください。

●本体のストレーナーの掃除

1. 湯側と水側の流量調節栓を時計回りにいっぱいにねじ込んでください。

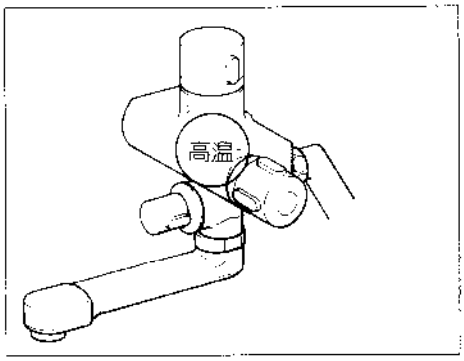

2. 定量止水ハンドルを全開にしてください。(「ON」にしてください。)

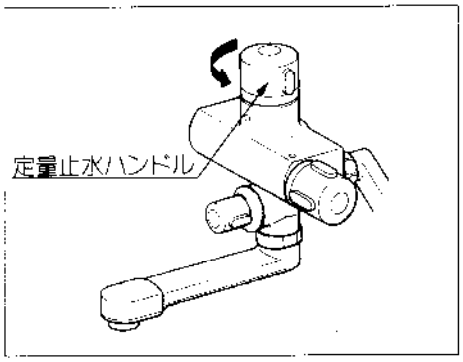

3. 温度調節ハンドルを「C」側から「H」側まで回し、水が出ないことを確認してください。

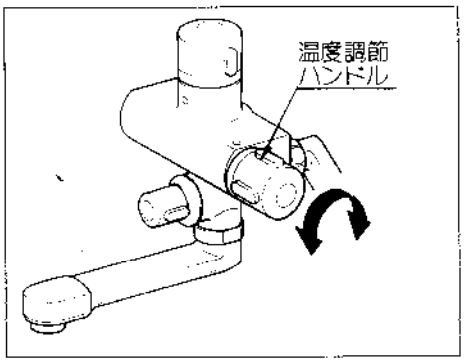

4. 大形のマイナスドライバーでストレーナー付逆止弁を取りはずし、ストレーナーのゴミ等を水で洗い流してください。ストレーナー付逆止弁は湯側と水側と両方に付いています。

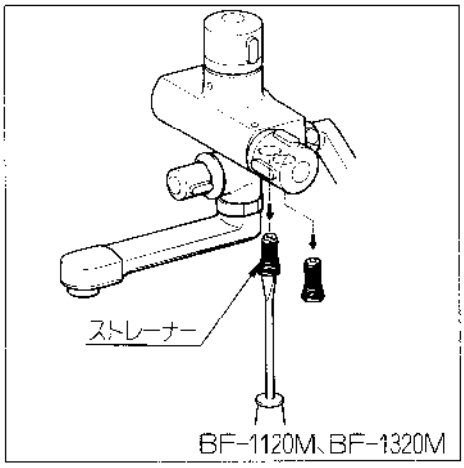

※BF-1120MNとBF-1320MNの場合は、取付脚にストレーナーが付いています。

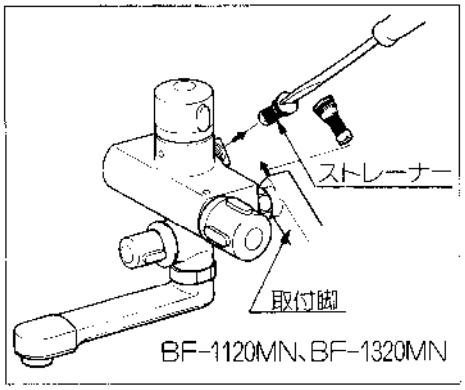

5. 組付けは逆の手順で行い、流量調節栓は元の位置に戻してください。

● **整流口の掃除**

手でキャップを回して整流口を取り外し、整流網を水で掃除してください。

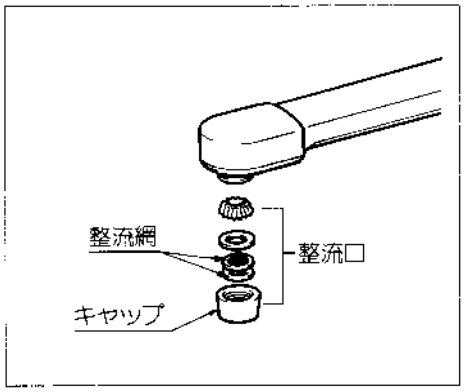

※上記処置で故障が直らない場合は、取扱店または当社支社やお客さま相談室へご相談ください。

●アフターサービスについて

●この商品は保証書付です。
保証書は必ず記載内容をお確かめのうえ、大切に保存してください。
保証期間は取付日より2ケ年です。
※保証期間中でも有料になることがありますので、保証書の記載内容をよくご確認ください。

●修理を依頼されるときは再度本書を読んでいただきご確認のうえ、なお異常のあるときはお買い求めの取扱店に修理を依頼してください。
〔連絡していただきたい内容〕
- ●おなまえ・おところ・電話番号
- ●商品名・品番(商品に表示)・取付年月日
- ●故障内容・故障の状況
- ●訪問希望日

※保証期間内は保証書の規定に従って修理させていただきます。

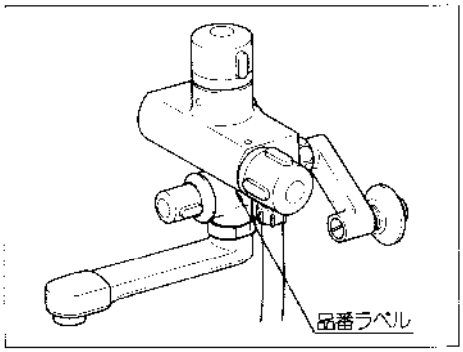

※保証期間が過ぎているときは、修理によって機能が維持できる場合、お客さまのご要望により有料修理致します。補修用性能部品の最低保有期間は製造打切後10ケ年です。
補修用性能部品とは商品の機能を維持するために必要な部品です。

●アフターサービス等についてご不明な点がありましたら、取扱店または当社支社やお客さま相談室等（連絡先はご愛用フォルダーに記載）へお問い合わせください。

保証書

本書は、本書記載内容で、無料修理を行うことをお約束するものです。下記保証期間内に故障が発生した場合は、本書をご提示のうえ、お買い求め取扱店に修理をご依頼ください。

※取付日・お客さま・取扱店の欄に記載のない場合は、無効になります。

品名または品番

定量止水付ミキシング混合水栓

保証期間

取付日より2ヶ年

取付日

年　月　日

お客さま　おなまえ

様

おところ

おでんわ

(　　)　-

無料修理規定（保証規定）

1．「取扱説明書」・「ラベル」などの注意書に従った正常な使用・維持管理状態で、保証期間内に故障した場合、無料修理いたします。
2．無料修理をお受けになる場合、お買い求めの取扱店にご依頼のうえ、本書をご提示ください。
3．ご転居、ご贈答品などで、本書に記載の取扱店に修理を依頼できない場合、「ご愛用フォルダー」に掲載の、もよりの当社支社などにご相談ください。
4．保証期間内でも、以下の場合、有料修理とさせていただきます。
(1)使用・維持管理上の誤りおよび不当な修理・改造による故障および損傷
(2)温泉水・中水・飲用不可な井戸水利用による故障及び損傷
(3)お買い求め後の取付場所の移動およびそれに伴う落下などによる故障および損傷
(4)火災・地震・水害・落雷・その他の天災地変、公害や異常電圧など、その他の事故および損傷の原因が商品以外にある場合
(5)消耗部品の劣化に伴う故障および損傷
(6)本書の提示がない場合
(7)本書に取付日・お客さまのお名まえ・取扱店名の記入のない場合、あるいは字句の書き替えられた場合
5．本書は日本国内においてのみ有効です。
6．本書は再発行いたしませんので、紛失しないように大切に保管してください。

本書は、本書に明示した期間、条件のもとにおいて、無料修理を行うことをお約束するものです。従って、本書によって、お客さまの法律上の権利を制限するものではありません。保証期間経過後の修理など、ご不明の場合、お買い求めの取扱店またはもよりの当社支社・営業所にお問い合わせください。修理に必要な補修用性能部品の保有期間は、製造打切後10ヶ年です。

年月日	損傷と処置	サービス担当者

取扱店(店名・住所・TEL)

株式会社INAX
愛知県常滑市鯉江本町 〒479
TEL:(0569)35-2700(代表)

GMS-0020(95060)